# Guía de Rápido

Computadora personal VAIO Fit 14A/15A SVF14N/SVF15N Lea este manual y la **Reglamentación de Seguridad** detenidamente antes de utilizar este producto. Manténgalos en un sitio seguro.



Printed in China © 2013 Sony Corporation

### Instalación inicial

### Verifique los artículos suministrados

- ☐ Adaptador de CA
- ☐ Cable de alimentación
- ☐ Lápiz digitalizador\*
- ☐ Adaptador de VGA® ☐ Adaptador USB IR\*



automáticamente.

un cable LAN.

☐ Conexión por cable

- \* No se suministra con todos los modelos La disponibilidad depende de las especificaciones de la computadora.
- Las funciones y especificaciones pueden variar y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Conéctese a Internet

Conéctese a Internet para activar Windows

Conecte su computadora y enrutador con

☐ Conexión Wi-Fi® (LAN inalámbrica)

**1** Abra los accesos; para ello, en la esquina

superior derecha de la pantalla, mueva

el puntero hacia abajo y haga clic en el

**3** Seleccione la red deseada (SSID) y haga

Para obtener detalles sobre la clave de seguridad

y otras configuraciones, consulte el manual

del dispositivo de red o la información de su


acceso Configuración.

clic en Conectar.

2 Haga clic en \* (el ícono de red).

proveedor del servicio de Internet.

### Conecte el adaptador de CA



Conecte el cable de alimentación y el adaptador de CA a una toma de corriente de CA y a la computadora.

Conecte el adaptador de CA a la computadora las primeras veces que la use para asegurarse de que la batería se carque completamente.

Complete tareas

Haga clic en el acceso Buscar y a

continuación busque y haga clic en

Haga clic en el acceso Buscar y a

continuación busque y haga clic en

☐ Cree su Medio de Recuperación

Herramientas avanzadas.

☐ Registre la computadora

Acerca de VAIO.

Presione el botón **ASSIST** para iniciar

Los Medio de Recuperación no se

Presione el botón **ASSIST** para iniciar

VAIO Care v. a continuación, haga clic en

VAIO Care y, a continuación, haga clic en

suministran con la computadora. Para

cómo crear el Medio de Recuperación.

obtener información detallada acerca de

consulte la Guía del usuario en pantalla.

importantes


☐ Ejecute Windows Update

Windows Update.

VAIO Update.

☐ Ejecute VAIO Update

### Encienda la omputadora VAIO®

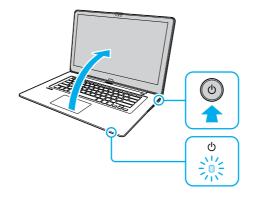

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que el indicador de encendido se ilumine

La proceso de inicio tarda unos minutos No es necesario realizar ninguna acción hasta que aparezca la ventana de configuración.

### C Ubique la Guía del usuario

La computadora ofrece una versión introductoria de la Guía del usuario. Conéctese a Internet, y tras aguardar unos minutos, la Guía del usuario se actualizará a la versión completa.

- 1 Haga clic en el icono 4 en el costado inferior izquierdo de la pantalla **Inicio** para abrir la lista de aplicaciones.
- 2 Haga clic en Manual de VAIO.



- También puede abrir la lista de aplicaciones y deslizar rápidamente sobre la pantalla Inicio.
- Puede consultar la **Guía del usuario** con el smartphone.



http://www.vaio.care.sony. net/information/vaio/us/

### Inicie sesión con la cuenta Microsoft

Para descargar y utilizar las aplicaciones de la Tienda Windows, debe usar una cuenta Microsoft en lugar de una cuenta local. Para crear una cuenta Microsoft, siga los pasos a continuación.

- **1** Abra los accesos; para ello, en la esquina superior derecha de la pantalla, mueva el puntero hacia abajo y haga clic en el acceso Configuración.
- 2 Haga clic en Cambiar configuración de PC, Cuentas v Tu cuenta.
- 3 Haga clic en Conectarse a una cuenta Microsoft.
- **4** Siga las instrucciones en pantalla.

Cuando existan actualizaciones de aplicaciones disponibles, aparecerá un número en el mosaico Tienda en la pantalla **Inicio**. Haga clic en el mosaico para iniciar la **Tienda** y actualizar las aplicaciones de la Tienda Windows.

### Piezas y controles

Micrófonos incorporados

Cámara/indicador incorporados delanteros Sensor de luz ambiental Pantalla táctil



⊖-**©**-⊕ Puerto de entrada de CC

Abertura de ventilación Puerto de salida HDMI

**¼** Puerto USB (Cumple con el estándar USB 3.0 y compatible con la carga USB.) (SVF14N)

 V Puerto USB x 2 (Cumple) con el estándar USB 3.0, el puerto con la marca 4 es compatible con la carga USB.) (SVF15N)

Altavoz estéreo incorporado

(Parte inferior) Marca táctil

Cámara/indicador incorporados traseros\*1

especialmente sobre la pantalla táctil/LCD o el cable del adaptador de CA.

unidad de disco duro incorporada, evite mover la computadora mientras está encendida o durante los procesos de encendido y apagado

## Botones VOL (Volumen)

(Parte posterior)



Altavoz estéreo incorporado

Conector para auriculares compatible con auriculares con micrófono

Ranura para tarieta de memoria **SD** 

♥ Puerto USB (Cumple con el estándar USB 3.0.)

윪 Puerto LAN

( Botón de encendido

■ Botón Windows\*2

→ Indicador de carga

(1) Indicador de encendido

Interruptor de bloqueo de pantalla

Botón **ASSIST** 

¶Indicador de la unidad de disco

Inicia VAIO Care mientras la computadora está encendida (permite ajustar fácilmente y realizar el mantenimiento de la computadora).

### Consejos de cuidado y manipulación

#### Manipulación de la computadora No eierza presión sobre la computadora.

#### Cuidado del disco duro

Si la computadora está equipada con una

#### duras, como un escritorio o una mesa. La circulación adecuada de aire es importante

Ventilación

para evitar el sobrecalentamiento. Daños por líquidos

Coloque la computadora sobre superficies

#### Evite que cualquier líquido entre en contacto

con la computadora.

### Sitios web de asistencia

http://www.sony.com/am/vaiosupport/ http://community.sony.com/ solo para Estados Unidos y Canadá

#### Panel táctil Botón de apagado de la Presione la parte inferior izquierda del panel táctil para hacer clic. \*1 Solo en los modelos seleccionados. \*2 La forma del botón Windows depende del modelo

### SONY

# Quick Start Guide

Please read this manual and Safety Regulations carefully before using the product. Keep them in a safe place.

### $\mathcal{N}$ 10

Personal Computer VAIO Fit 14A/15A SVF14N/SVF15N

### **Initial Setup**


### Check supplied items

- ☐ AC adapter
- ☐ Power cord
- ☐ Digitizer stylus ☐ VGA adapter
- ☐ USB IR Adapter\*



- \* Not supplied with all models. Availability depends on your computer's specifications.
- Features and specifications may vary and are subject to change without notice.


### Connect AC adapter



Plug the power cord and the AC adapter into an AC outlet and the computer.

Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

# Turn on your VAIO® computer

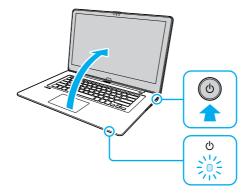

Press and hold down the power button until the power indicator light turns on.

The startup process will take a few minutes. No action is required until the setup window appears.

# Connect to the

Connect to the Internet to automatically activate Windows.

#### ☐ Wired connection

Connect your computer and router with a LAN cable.

#### ☐ Wi-Fi® (Wireless LAN) connection

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the Settings
- 2 Click \* (the network icon).
- 3 Select the desired network (SSID) and click Connect.
- For details on the security key and other settings, refer to the manual of the network device or the information from your Internet service provider.

### Complete important

### ☐ Perform Windows Update

Click the **Search** charm, then search and click Windows Update.

### ☐ Perform VAIO Update

Click the Search charm, then search and click VAIO Update.

### ☐ Create your Recovery Media

Press the **ASSIST** button to start VAIO Care, then click Advanced Tools.

Recovery Media are not supplied with your computer. For detailed information on how to create the Recovery Media. refer to the on-screen User Guide.

### ☐ Register your computer

Press the **ASSIST** button to start **VAIO** Care, then click About your VAIO.

### Cocate User Guide

An introductory version of the **User Guide** is available on your computer. Connect to the Internet, and after a while, the User Guide will be updated to the complete version.

1 Click the 4 icon at the lower-left of the **Start** screen to open the app list.

### 2 Click VAIO Manual



- You can also open the app list by swiping up on the Start screen.
- You can see the **User Guide** on your smartphone.



http://www.vaio.care.sony. net/information/vaio/us/

### Sign in with Microsoft account

To download and use apps from Windows Store, you need to use a Microsoft account instead of a local account. You can create a Microsoft account by following the steps

- 1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the Settings
- 2 Click Change PC settings, Accounts, and Your account.
- 3 Click Connect to a Microsoft account.
- 4 Follow the on-screen instructions.
- Mhen app updates are available, a number appears on the Store tile on the Start screen. Click the tile to start Store and update Windows Store apps.

### Parts and Controls

Built-in dual microphones Built-in front camera /

indicator

Ambient light sensor

Touch screen



⊖ ⊕ DC IN port

Air exhaust vent

**HDMI** output port **¼** USB port (Compliant with the USB 3.0 standard,

and supports USB charging.) (SVF14N)

<sup>†</sup> USB port x 2 (Compliant with the USB 3.0 standard, the port with the 4 mark supports USB charging.) (SVF15N)

Built-in stereo speaker

(Bottom) Touch mark

Built-in rear camera / indicator\*1

Battery off button

\*1 On selected models only.

- \*2 The shape of the Windows button depends on the model.

### Care and Handling Tips

Touch pad

→ Charge indicator

PDisc drive indicator

**■** Windows button\*2

Display lock switch **ASSIST** button

(I) Power indicator

#### **Computer Handling**

Do not exert pressure on your computer. especially the LCD/touch screen or the AC adapter cable.

#### **HDD Care**

If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving the computer when it is turned on, is in the process of powering on, or is shutting down.

#### Ventilation

Press the bottom left of the touch pad to click.

Place your computer on hard surfaces such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to prevent overheating.

(Back)

VOL (Volume) buttons

Built-in stereo speaker

• Headset compatible

SD memory card slot

**Ψ** USB port (Compliant

headphone jack

with the USB 3.0

( Power button

standard.)

器 LAN port

Starts VAIO Care while your computer is on easily tune-up and self support the computer.

#### Liquid Damage

Protect your computer from contact with

### **Support websites**

http://www.sony.com/am/vaiosupport/ http://community.sony.com/ (USA and Canada only)